


FM Grinder

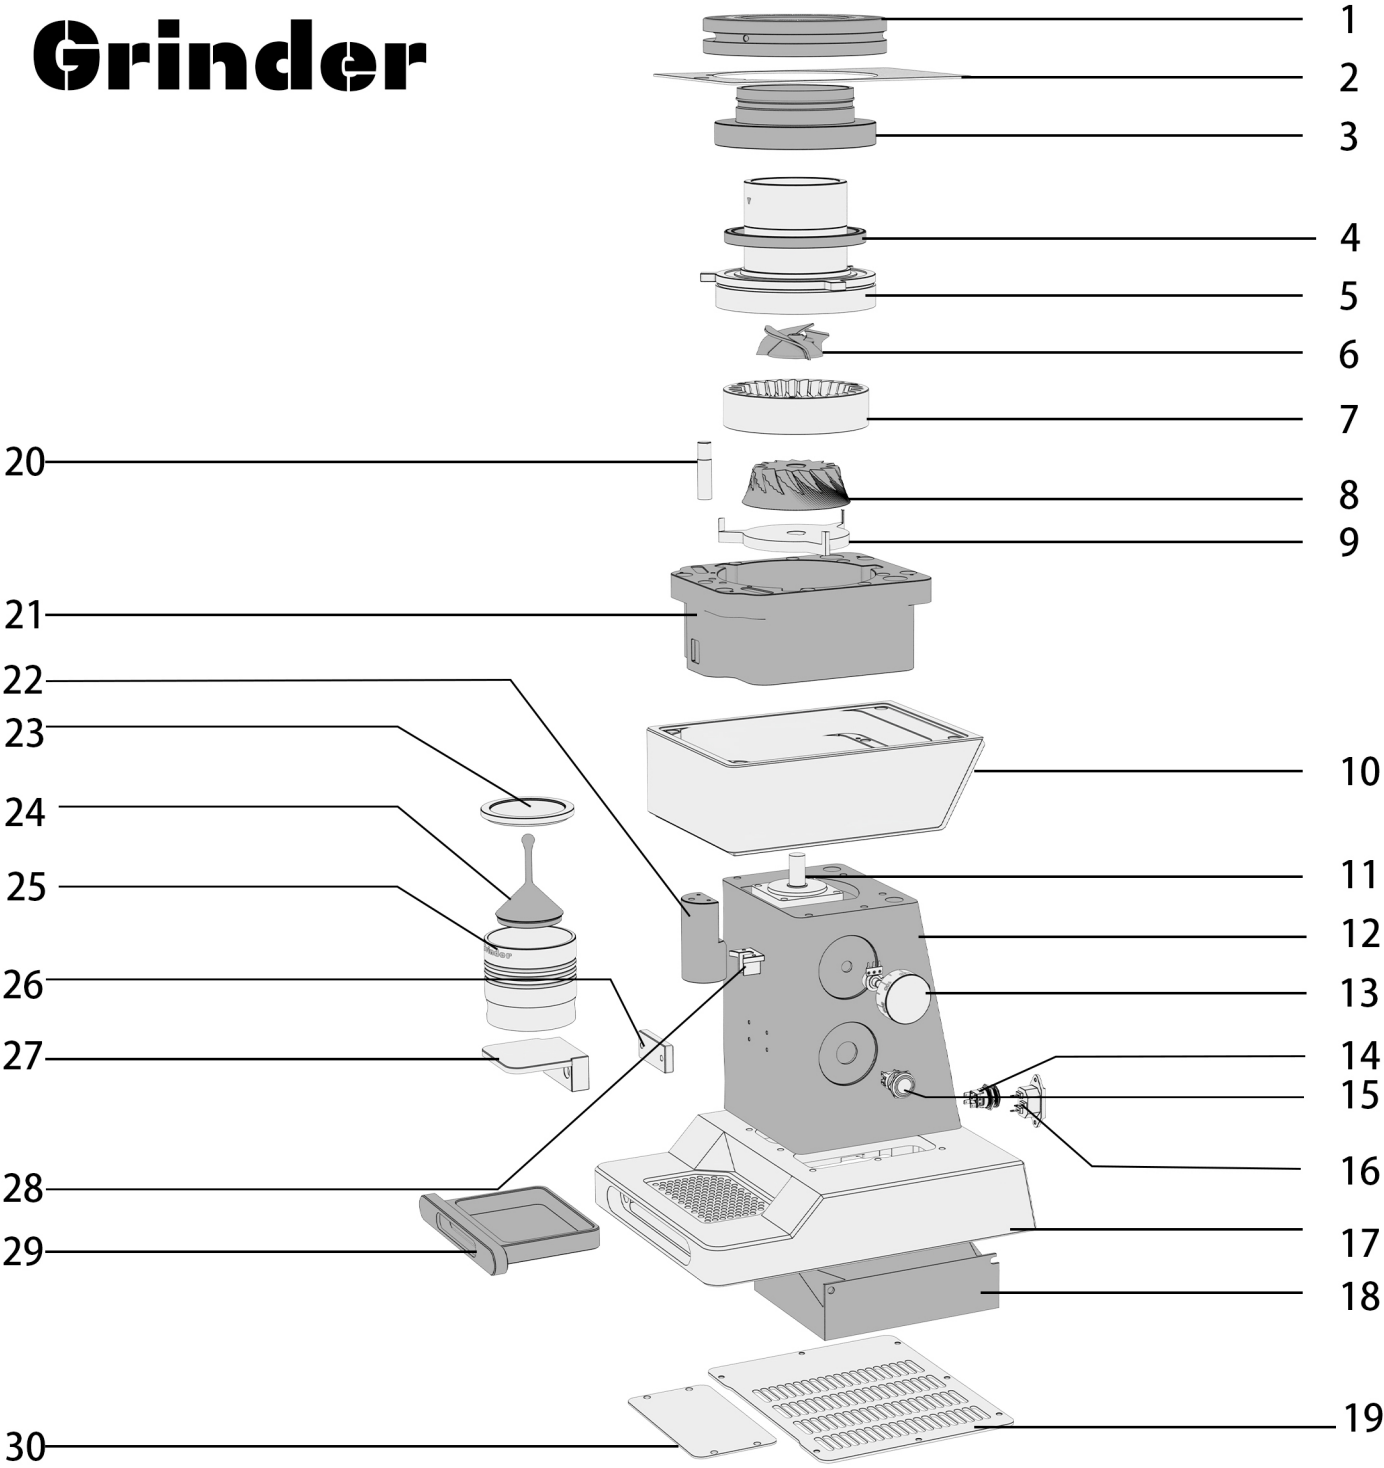

FM Grinder

序号	名称	序号	名称
1	刻度盘	21	机仓
2	机仓上盖	22	下粉管
3	调节粗细螺牙	23	接粉杯盖
4	轴承	24	接粉杯堵头
5	上刀盘固定座	25	接粉杯
6	进料螺旋	26	接粉支架固定块
7	外刀	27	接粉支架
8	内刀	28	负离子外盖
9	刀爪	29	抽屉
10	机仓外盖	30	抽屉底盖
11	马达		
12	主机中座		
13	调速器		
14	负离子开关		
15	起停开关		
16	主电源插座		
17	主机底座		
18	驱动器		
19	驱动器固定板		
20	弹粉按钮		

FM Grinder

Item No.	Part Description	Item No.	Part Description
1	Graduated Adjustment Dial	21	Grinding Chamber
2	Upper Grinding Chamber Cover	22	Grounds Discharge Chute
3	Grind-Size Adjustment Thread	23	Grounds Cup Lid
4	Bearing	24	Grounds Cup Stopper
5	Upper Burr Mounting Seat	25	Grounds Cup
6	Feed Auger	26	Grounds Cup Holder Mounting Block
7	Outer Burr	27	Grounds Cup Holder
8	Inner Burr	28	Ionizer Outer Cover
9	Burr Drive Claw	29	Drawer
10	Grinding Chamber Outer Cover	30	Drawer Bottom Cover
11	Motor		
12	Main Body Middle Seat		
13	Speed Controller		
14	Ionizer Switch		
15	Start/Stop Switch		
16	Main Power Inlet		
17	Main Body Base		
18	Driver		
19	Driver Mounting Plate		
20	Grounds Kocker Button		